


Zero-G® Elevate KD ベッドベース組み立て方

ご使用になられる前に、必ず別冊の取扱説明書「安全にお使いいただくために」（6ページ）をお読みください。

部品の確認

梱包材を廃棄する前に、全ての部品がそろっていることを確認してください。全ての電子部品及び組み立て部品は、ベッドフレーム内側の箱に入っているか、フレームに固定されています。

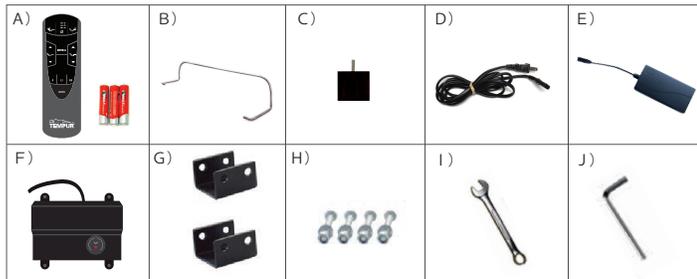

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| A) ワイヤレスリモコン 1個
単4電池 3本 | F) 緊急バッテリーケース (9V角型乾電池は別売り) 1個 |
| B) マットレスホルダー 1本 | G) 連結金具 2個 |
| C) レッグ・ワッシャー 各6本/枚 | H) ボルト・ナット各4本/ワッシャー8本 |
| D) 電源ケーブル 1本 | I) レンチ 1本 |
| E) ACアダプター 1個 | J) 六角レンチ 1本 |

STEP 2

連結金具をボルトとナットでしっかり固定します。はじめに左右一箇所ずつをボルトとナットで固定した後、二箇所目のボルトをそれぞれ固定してください（画像C/D）。



STEP 3

レッグのボルト部にワッシャーを通して取り付け、本体中央にある連結部のネジ穴へ手で回して締めます。4隅にあるネジ穴へも同じようにレッグを手で回して締めます。締めすぎにご注意ください。※同梱されているレッグは高さ5cmです。



STEP 1

組み立て作業は、必ず2人以上で行ってください。

頭部側と脚部側を裏返しのまま並べて置きます。連結部のレッグ用ネジ穴が重なるように動かし（画像A）、内側の連結部に連結金具をはめます（画像B）。




※写真はDサイズです。パイプレーションの数はサイズによって異なります。
S・SD：ヘッド/フットパイプレーション各1個、D：ヘッド/フットパイプレーション各2個



STEP 4

コントロールボックスの差込口に記載されている通りに、脚部のモーター及びパイプレーションモーターのケーブルを正しい位置に接続します。接続場所を間違わないよう注意してください。

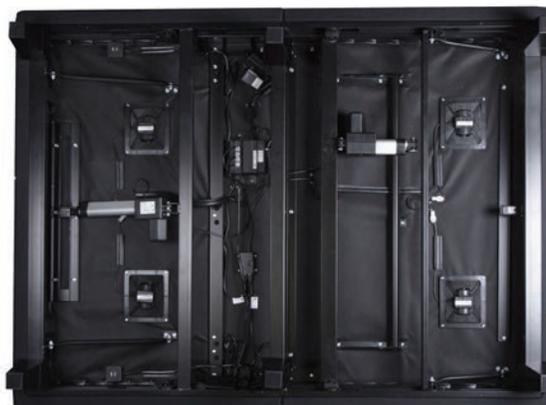

これでベッドベースの組み立ては完了です。

続きの設定、リモコンの使い方は別冊の取扱説明書の「Zero-G Elevate」の章をご覧ください。

また、緊急バッテリーケース、リモコンの設定（リモコンがベッドを認識しない場合）につきましても、取扱説明書をご覧ください。