


Zero-G® Curve® ベッドベース組み立て方

ご使用になれる前に、必ず別冊の取扱説明書「安全にお使いいただくために」（12ページ）をお読みください。

部品の確認

梱包材を廃棄する前に、全ての部品がそろっていることを確認してください。全ての電子部品及び組み立て部品は、ベッドフレーム内側の箱に入っているか、フレームに固定されています。

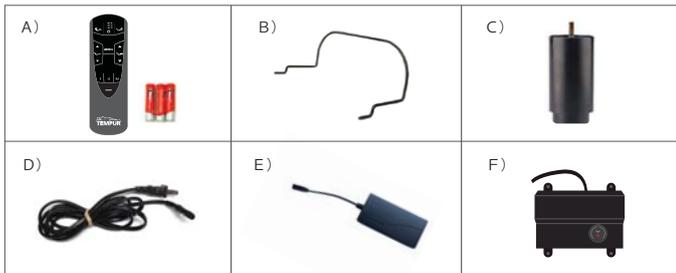

- | | | | |
|---------------|-------|---------------|----|
| A) ワイヤレスリモコン | 1個 | D) 電源ケーブル | 1本 |
| 単4電池 | 3本 | E) ACアダプター | 1個 |
| B) マットレスホルダー | 1本 | F) 緊急バッテリーケース | 1個 |
| C) アジャスタブルレッグ | 各4本/枚 | (9V角型乾電池は別売り) | |
| ワッシャー | | | |

STEP 1

組み立て作業は、必ず2人以上で行ってください。

ベッドを設置したい場所に、箱を裏返しにして置きます。付属品を取り出し、バンドや梱包材を取り除き、鋭利なもので箱を突き破らないようにご注意ください。

STEP 2

ベッド本体を、裏返しのまま箱から取り出してください。

STEP 3

アジャスタブルベースをお好みの高さで調節し、レッグのボルト部にワッシャーを通して取り付け、ベッド本体のネジ穴へ手で回して締めます。

- *アジャスタブルレッグは高さ約13~20cmで調節できます。
- *締めすぎにご注意ください。



※写真のレッグはイメージです。

STEP 4

ベッドフレーム裏側に固定されている緊急バッテリーケースを取り外し、床（ベッドの下）に置きます。ベッドを設置した後も、手が届く場所に置いてください。

ベッドをリクライニングした状態で停電になった場合は、緊急バッテリーケースを使ってベッドをフラットポジションに戻してください。

- *緊急時に緊急バッテリーケースを使用するには、9V角型乾電池2個（別売り）が必要です。
- ただし、通常使用時、リモコン設定時は電池は必要ありません。



緊急バッテリーケースのサイドから乾電池2本をセットします。

STEP 5

コントローラーケーブルと電源ケーブルをほどき、ACアダプターとつなぎます。ACアダプターを床に置き、電源ケーブルはコンセントの方へのぼして置きます。

この時点では、まだ電源ケーブルをコンセントに差し込まないでください。



STEP 6

注意しながら、ベッドを表向き（レッグが床についている状態）にします。

必ず2人以上で行ってください。
床の上を引き摺らないでください。
また、横向きに立てないでください。
過度の負荷がかかりフレームやレッグを痛める原因となります。



STEP 7

電源ケーブルをコンセントに差し込んでください。

STEP 8

リモコン裏側のカバーを取り外し、正しい位置に単4電池3本を入れてください。マットレスをのせる前に、いくつかのボタンを押し動作確認をしてください。最後にフラットボタンを押してベッドを水平な状態に戻してください。

※付属のリモコン用電池は、動作確認用のため、すぐに電池切れになる場合がございます。

STEP 9

マットレスホルダーを本体の取り付け穴に差し込み、差し込んだマットレスホルダーを手前に倒します。



※写真はイメージです。Zero-G® Curve®のマットレスホルダーの色はブラックです。

STEP 10

マットレスをベッド本体にのせます。これで組み立ては完了です。

これでベッドベースの組み立ては完了です。

続きの設定、リモコンの使い方は別冊の取扱説明書の「Zero-G Curve」の章をご覧ください。また、緊急バッテリーケース、リモコンの設定（リモコンがベッドを認識しない場合）につきましても、取扱説明書をご覧ください。